



Manual do Usuário

MODELO BOXX BPP 252





INSTRUÇÕES PARA USO E CUIDADO

Informações de Segurança

Por favor leia esse manual com atenção antes de utilizar o produto.

Guarde-o em segurança para uso futuro.

- a. A unidade contém zonas de alta voltagem em seu interior, as quais podem causar acidentes. Não abra a unidade. Em caso de problemas, contate a central de serviço autorizado.
- b. Nunca exponha à unidade, chuva ou locais úmidos. Sua exposição pode resultar em faíscas ou choques elétricos.
- c. Este dispositivo utiliza-se de um sistema laser. Para prevenir a exposição direta, não abra a unidade nem olhe diretamente para o raio laser.
- d. Caso necessite de manutenção técnica contate a central de serviço autorizado.
- e. Se o cabo de alimentação estiver danificado de qualquer forma, por favor não o substitua em casa, contate o fabricante, o fornecedor ou um eletricista qualificado.


Cuidado!

- a. Não coloque a unidade em superfícies instáveis as quais sujeitam-na a queda, podendo quebrar e/ou machucar pessoas ou animais de estimação.
- b. Desconecte a unidade da energia antes de limpá-la. Não utilize produtos químicos ou sprays, use apenas um pano úmido.
- c. Para evitar possíveis danos ao equipamento desligue-o da energia elétrica durante tempestades ou quando não será usado por um longo tempo.
- d. Não insira nenhum objeto dentro da unidade pelas aberturas para ventilação, visto que isso pode causar um curto circuito e começar um incêndio.

Acessórios

- Manual do Usuário
- Controle Remoto
- Cabo de Energia

INTRODUÇÃO-PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR

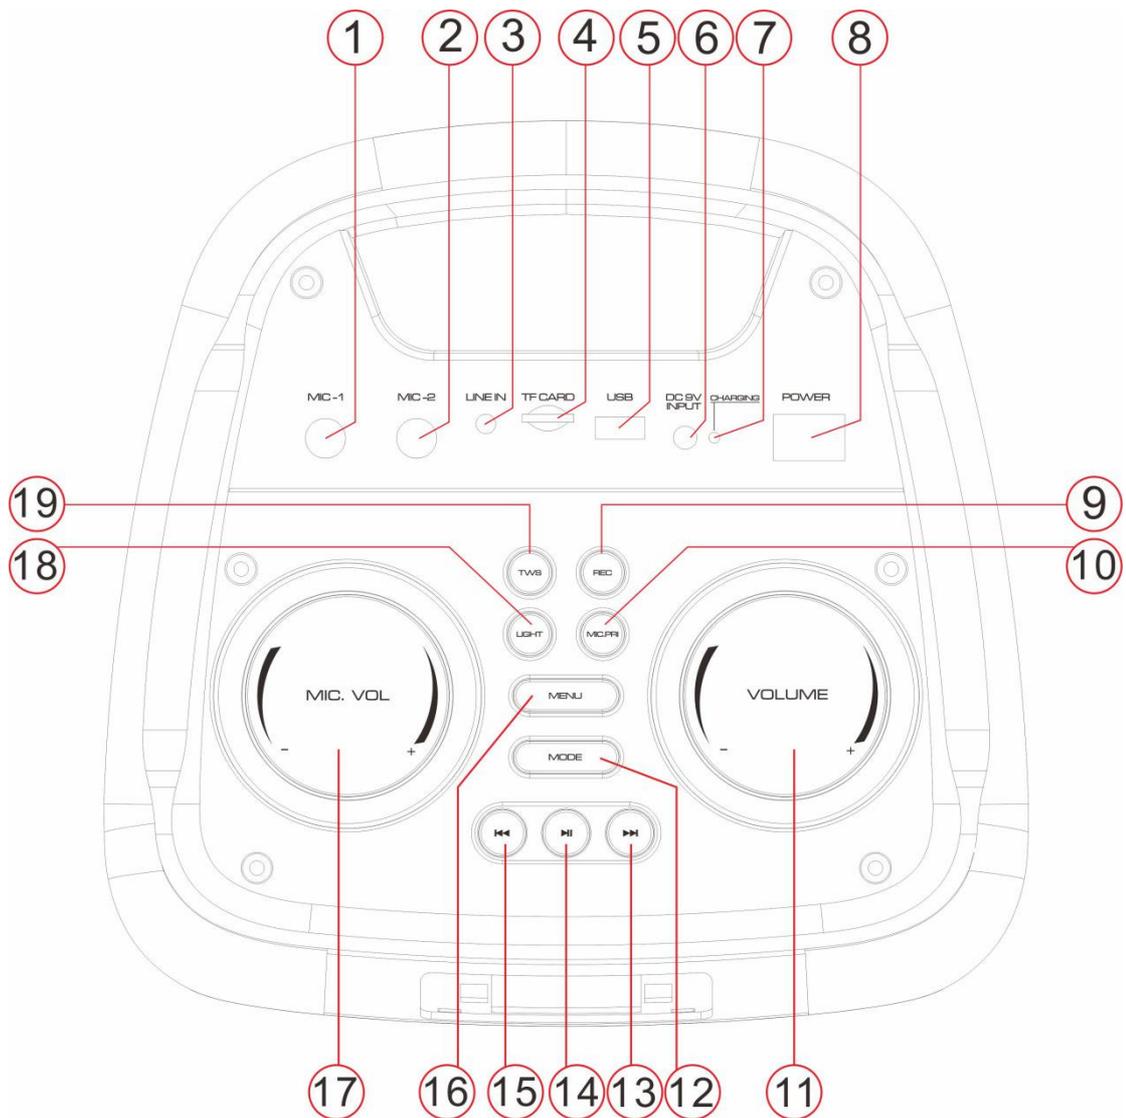




INTRODUÇÃO-PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR

- 1 e 2. Entrada para microfone
3. Entrada de Linha (3.5mm).
4. Entrada para cartão SD
5. Entrada USB
6. Interface de carga (potência em corrente contínua de 9V).
7. Indicador de carga.
8. Botão LIG/DESL
9. Função de gravação: Grave nos dispositivos USB/ SD, o arquivo "RECORD" será reproduzido. Segure o botão para reproduzir a gravação.
10. Prioridade do microfone.
11. Ajuste de volume.
12. Modo: Pressione para alterar entre os seguintes modos: LINHA (entrada auxiliar)/USB/Cartão/Rádio FM/Wireless BT
13. Próxima música: Pressione para a próxima música/canal
14. Pausar e Começar: Quando estiver utilizando USB/TF/Bluetooth, pause ou comece.
15. Música anterior: Pressione para a música/canal anterior.
16. MENU (controle BASS/Treble/Echo Volume)
17. MIC: ajuste o volume do microfone.
18. Botão Liga/Desliga do modo de iluminação: pressiona rapidamente para diferentes modos. Segure para ligar ou desligar a iluminação.
19. Método de uso do TWS (True Wireless Stereo)



1. Ligue 2 equipamentos, ambos no “Bluetooth Mode”;
2. Pressione “ TWS “ em uma unidade. Quando estiver conectada, o display LCD do segundo modelo mostrara “BLUE” sem piscar.
3. Use seu dispositivo Bluetooth para conectar outra unidade (como unidade anfitriã). Quando estiver conectada, o display LCD do modelo anfitrião mostrará “BLUE” sem piscar.
4. No modo TWS, ajuste volume/play/pause/próximo som/som anterior, controlando assim ambas caixas ao mesmo tempo.
5. Para desconectar o TWS, pressione “TWS” em qualquer uma das unidades.

INTRODUÇÃO-CONTROLE REMOTO

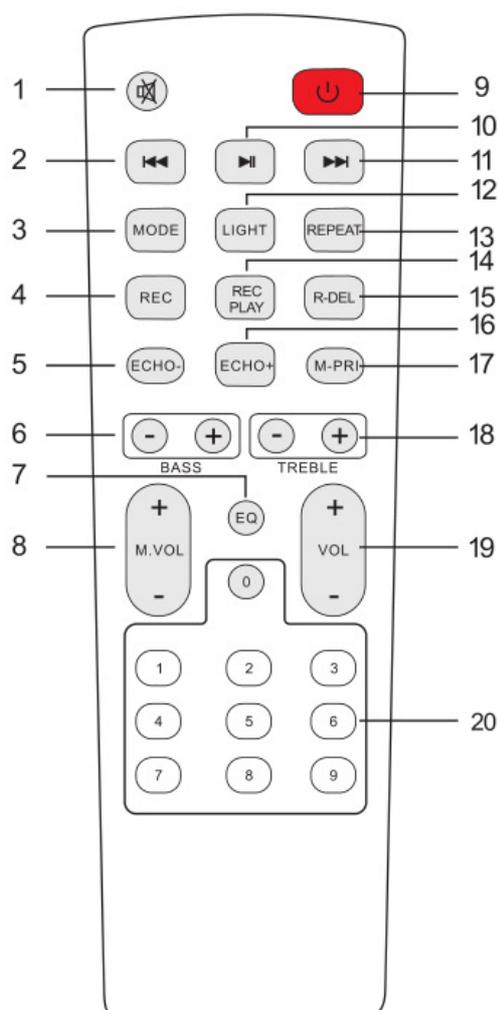



1.Mudo

Muta a unidade em qualquer modo.

2.Música/estação anterior

Nos modos USB/Card/BT – Música anterior

No modo radio FM- estação anterior.

3.Mode

Pressione para escolher entre os modos Wireless BT/LINE IN/USB/TF/FM.

4.Funcção de gravação

Quando estiver no modo USB/TF card, pressione o botão "REC" para iniciar a gravação.

5.Echo-

6.BASS+/-

7.Funcção de Equalizador

8.Volume do Microfone+/-

9.Stand by

10.Iniciar/parar

11.Próxima música/estação

No modo USB/TF card – próxima música.

No modo Bluetooth – próxima música.

No modo rádio FM- próxima estação.

12.Modos de iluminação

13. Funcção repetir

14.Tocar a gravação

15.Deletar a gravação



16.Echo+

17.Prioridade do microfone

18.Treble+/-

19.Volume+/-

20.Botões numéricos

No modo USB/TF para escolher músicas.

COMO PAREAR O EQUIPAMENTO

● Modo de pareamento:

Pressione MODE ou o botão azul na unidade ou no controle remoto até selecionar BT.

1. Bote seu celular a menos de 20 metros;
2. Ative a função BT no seu celular para ele procurar pelo aparelho BT.
3. Selecione o modo entre as unidades pareadas disponíveis (XX252).

4. Pressione o botão Iniciar/Pausar  para tocar ou pausar música. Pressione o botão “” ou “” para selecionar a faixa anterior ou seguinte.

● **Modo Entrada de Linha:**

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que o modo LINE seja selecionado. Toque a música do dispositivo conectado a entrada de linha.

● **Modo USB:**

1. Após ligar, pressione MODE para selecionar “USB” e insira o dispositivo USB. A unidade vai ler e tocar automaticamente a música no dispositivo USB.



2. Pressione o botão “” para pausar ou iniciar.

3. Pressione o botão “” para a música anterior.

4. Pressione o botão “” para a próxima música.

IMPORTADO POR IBAÑEZ E CIA LTDA.

CNPJ 87.208.153/0001.07