



# Manual do Usuário

MODELO BOXX BPP 280



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR IBAÑEZ E CIA LTDA.

CNPJ 87.208.153/0001.07



## **INSTRUÇÕES PARA USO E CUIDADO**

Por favor leia o manual com atenção antes de usar o produto e guarde-o para referencia futura

### **Informações de Segurança**

- a.** A unidade contém zonas de alta voltagem em seu interior, as quais podem causar acidentes. Não abra a unidade. Em caso de problemas, contate a central de serviço autorizado.
- b.** Nunca exponha a unidade à chuva ou locais úmidos. Sua exposição pode resultar em faíscas ou choques elétricos.
- c.** Este dispositivo utiliza-se de um sistema laser. Para prevenir exposição direta ao raio laser, não abra a unidade nem olhe diretamente para ele.
- d.** Caso necessite de manutenção técnica contate a central de serviço autorizado.
- e.** Se o cabo de alimentação estiver danificado de qualquer forma, por favor não o substitua em casa, contate o fornecedor ou um eletricista qualificado.

### **Cuidado!**


- a.** Não coloque a unidade em superfícies instáveis, sujeitando o equipamento a queda, podendo quebrar e/ou machucar pessoas ou animais de estimação.
- b.** Desconecte a unidade da energia antes de limpá-la. Não utilize de produtos químicos ou sprays, use apenas um pano úmido.
- c.** Para evitar possíveis danos ao equipamento desligue-o da energia elétrica durante tempestades ou quando não estiver sendo usado por um longo tempo.
- d.** Não insira nenhum objeto dentro da unidade pelas aberturas para ventilação, visto que isso pode causar um curto circuito e dar início a um incêndio. Não derrame líquido na unidade.

### **Acessórios**

- Manual do Usuário
- Controle Remoto
- Cabo de Energia



## INTRODUÇÃO - PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR

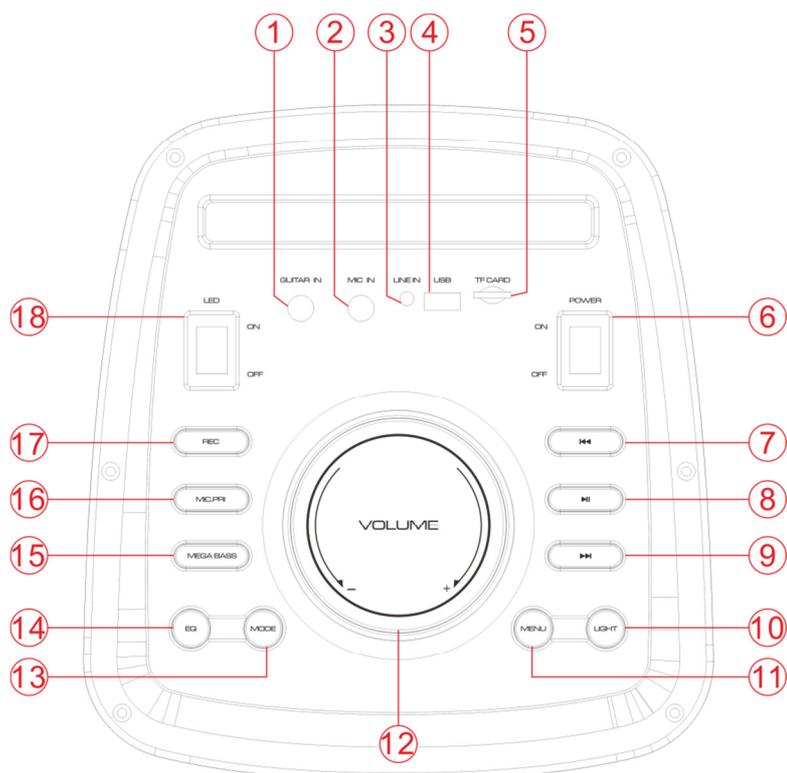

1. Entrada para guitarra
2. Entrada para microfone
3. Entrada de linha
4. Entrada USB
5. Entrada de cartão SD
6. Botão LIGA/DESL
7. Música/estação anterior



8. Pausar e começar
9. Próxima música/estação
10. Modo luz
11. Menu (Treble, Bass, Mic, Echo volume control)
12. Volume
13. Modo: Line in, USB, SD, Wireless BT, Rádio FM
14. Controle do EQ
15. Mega Grave
16. Prioridade do microfone
17. Função de gravação
18. LED LIGA/DESL

### INTRODUÇÃO - CONTROLE REMOTO

#### 1. Mudo

#### 2. Música anterior

Nos modos USB/ Card/BT – Música anterior

No modo radio FM- estação anterior.

#### 3. Modo

Pressione para escolher entre os modos:


Wireless BT/LINE IN/USB/SD card/FM.

#### 4. Função de gravação

Quando estiver no modo USB/SD card, pressione o botão “

#### 5. Echo-

#### 6. BASS+/-

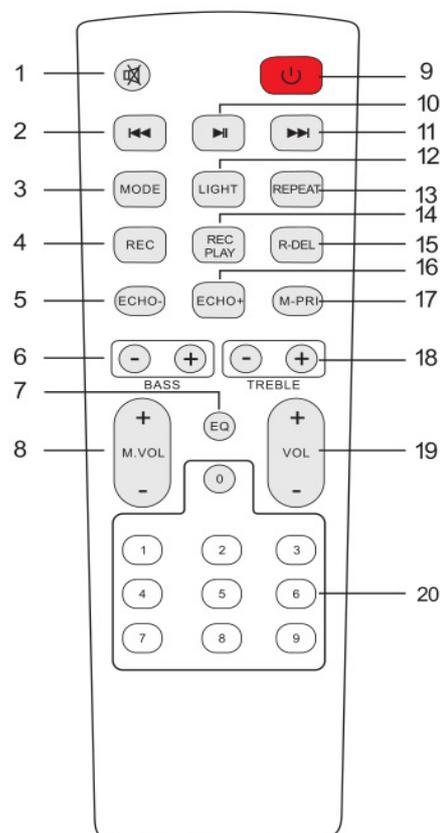



**7. Função EQ**

**8. Volume do microfone +/-**

**9. Stand by**

**10. Pausar/Começar**

**11. Próxima música**

No modo USB/SD card – próxima música.

No modo Bluetooth – próxima música.

No modo rádio FM- próxima estação.

**12. Modo Luz**

**13. Função repetir**

**14. Tocar Gravação**

**15. Deletar Gravação**

**16. Echo+**

**17. Prioridade do microfone**

**18. Treble+/-**

**19. Volume**

**20. Botões numéricos**

No modo USB/SD para escolher músicas.

**Instruções Operacionais**

● **Wireless BT** Modo de pareamento:

Pressione MODE ou o botão azul na unidade ou no controle remoto até selecionar BT.

1. Bote seu celular a menos de 20 metros;
2. Ative a função BT no seu celular para ele procurar pelo sinal Bluetooth.
3. Selecione o modelo entre as unidades pareadas disponíveis em seu celular (XX280).



4. Pressione o botão Iniciar/Pausar  para tocar ou pausar música. Pressione o botão “” ou “” para selecionar a faixa anterior ou seguinte.

#### ● **Modo Entrada de Linha:**

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto ate que o modo LINE seja selecionado. Toque a música do dispositivo conectado a entrada de linha.

#### ● **Modo USB:**

1. Após ligar, pressione MODE para selecionar “USB” e insira o dispositivo USB. A unidade vai ler e tocar automaticamente a música no dispositivo.

2. Pressione o botão “” para pausar ou iniciar.

3. Pressione o botão “” para a música anterior.

4. Pressione o botão “” para a próxima música.

#### ● **Modo FM:**

1. Pressione o botão MODE até selecionar a função FM

2. Pressione a tecla  para iniciar o modo “Procura Automática” ; Pressione novamente para sair do modo “Procura Automática”.

3. Pressione a tecla “” para retornar à estação anterior.

4. Pressione a tecla “” para avançar de estação.

#### ● **Carregamento da Bateria:**

A BPP 280 conta com bateria interna recarregável. A luz verde no painel, indica que está carregada, e a vermelha, descarregada. O tempo de uso na bateria é de aproximadamente 6 horas.